



S895 胎壓偵測套件



安裝步驟

①



拿出配件轉開胎壓感測器

②



拔除阻電塑膠片

拔除塑膠片後再將蓋子裝回

③



拆下機車輪胎充氣蓋

拆開輪胎充氣蓋，裝上配件中的防盜螺絲

④



再安裝上胎壓偵測器

裝上胎壓偵測器

安裝步驟

5



點擊主機屏幕 換出選單圖

點擊主機螢幕按出選單畫面


6



進入選單頁面 選取右上方錄影設定

點選右上錄影設定後點選胎壓設備匹配


7

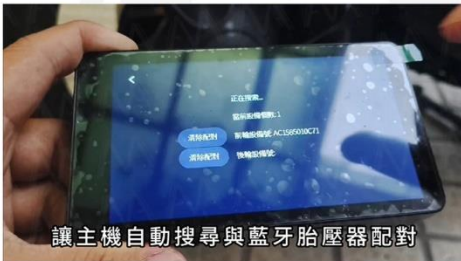

讓主機自動搜尋與藍牙胎壓器配對

讓主機自動搜尋與藍牙胎壓器配

8

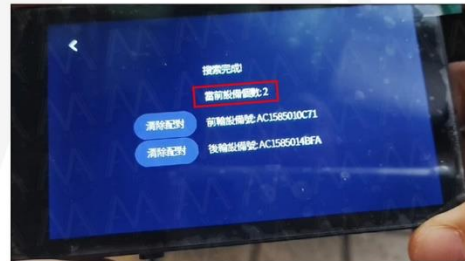

設備個數顯示為2，表示前後輪配對成功

9



右上方會出現當前的胎壓數值

回到錄影畫面，右上出現當前的胎壓數值

10



螢幕向右滑可切換至胎壓HUD介面

螢幕右滑可切至換胎壓HUD介面

11



下方顯示左邊為前輪胎壓

下方胎壓顯示左邊為前輪右邊為後輪